




QR コード表示手順書 -CLNX-J / LR4NX-FA /CLNX-J Plus-

QR コード接続されたプリンタからはステータス情報を表す QR コードを表示することができます。当手順書では QR コードのプリンタ画面への表示までの手順を示します。

QR コードを表示する

- 操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。左ソフトキーか LINE キーを押し、オフラインにします。
- オフラインで Enter キーを押します。
- 「通信設定」⇒「ネットワーク」⇒「サービス」⇒「オンラインサービス」の順に選択します。

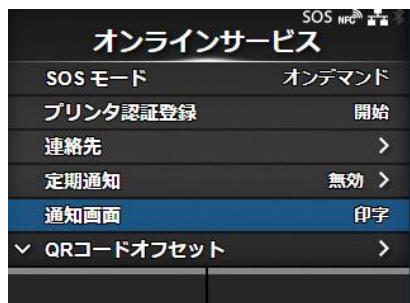

※「オンラインサービス」が表示されない場合は、SOS プログラムのインストールが必要ですので、以下のお客様ヘルプデスク SOS 専用窓口までご連絡ください。
電話番号 : 0120-951-301
受付時間 : 24 時間 365 日受付
専用スタッフ対応時間 9:00-17:00 (土・日・祝を除く)

- 「SOS モード」が「オンデマンド」となっていることを確認します。
- 「Daily Checkup (もしくは、SOS アップデート)」を選択します。



- プリンタ画面に QR コードが表示されます。



この画面を、SOS Smart App (モバイルアプリ) の Daily Checkup (プリンタ診断) で QR コードを読み取ってください。